



Under trademark license of Franke

بروشور و کارت گارانتی شیرهای توکار

D-EN-051-04

ما خوشحالیم که شما یک مخصوص—ول KWC را انتخاب نموده اید. این دفترچه شما را کمک می کند تا مراحل نصب، تمیز کاری و مراقبت از شیر آب KWC جدید خود را با دقت بیشتری انجام دهید و برای مدت طولانی تری از مزایای شیر خود لذت ببرید. لطفاً در حفظ و نگهداری کارت گارانتی محصول خود دقت فرمایید.

رعایت مبحث ۱۶ ساختمان سازی (رعایت حداقل فشار ۵ بار استاتیک و روودی شیرها) در نصب و راه اندازی شیرها الزامی می باشد و عدم رعایت آن منجر به صدمه به محصول می گردد، و مسئولیتی متوجه تولید کننده نمی باشد.

#### مشخصات فنی

(72PSI) 5bar	فشار:	Max
(7.2PSI) 0.5 bar	فشار:	Min
(180° F) 80° C	درجه حرارت:	Max
(43.5 PSI) 3 bar	فشار آب توصیه شده:	Max

#### وسایل لازم جهت نصب

کمان اره یا کانتر تیزیر، چسب سیلیکونی جهت آینه‌نگاری، نوار چسب تفلون جهت آینه‌نگاری آلن شماره ۲/۵ و ۱۰، پیچ گوشتی دوسو و چهارسو، تراز، آچار

#### شرکت شیرهای ساختمانی و صنعتی ایران

دفتر مرکزی: تهران، خیابان سید جمال الدین

اسد آبادی، انتیا خیابان شصت و ششم، بلاک

۳۸ تلفن: ۸۸۳۱۱۷۴۸ فکس: ۸۸۳۱۱۷۵۰

کارخانه: ساوه، شهر صنعتی کاوه، خیابان هشتم

خدمات پس از فروش:

تهران: (۰۲۱) ۸۸۲۱ ۴۹۰۰

شهرستاپیا: (۰۲۱) ۸۸۲۱ ۱۷۴۶

— www.kwciran.com —



شرکت شیرهای ساختمانی و صنعتی ایران از سال ۱۳۸۰ اقدام به تولید انواع شیرآلات ساختمانی از قبیل آشپرخانه ، دستشویی و حمام، توالت و بیده نموده است. استانداردهای کیفی مورد استفاده در تولید شیرآلات مبتنی بر استاندارد EN817 اروپا، ۶۶۷۸ و ۶۶۷۹ ایران میباشد. شرکت دارای گواهینامه کیفیت، استاندارد ایران، گواهینامه فنی از مرکز تحقیقات ساختمانی و گواهینامه CE اروپا بوده و در سال ۱۳۹۲ موفق به دریافت گواهینامه و نشان برنده برتر استاندارد در استان مرکزی گردیده است. در شرکت شیرهای ساختمانی ایران کلیه مراحل تولید شیرآلات از ابتدا تا انتها در داخل کارخانه انجام می‌پذیرد.

## واحدهای تولید کارخانه عبارتند از:

### ۱- واحد ریخته گری شامل:

واحد ریخته گری تحت فشار بالا برای تولید انواع دستگیره واحد جوشکاری القای اتوماتیک برای اتصال قطعات از شیرآلات مانند علمک شیرهای آشپرخانه در جوشکاری القای از سیم جوش نقره ۵ و ۲۰ درصد استفاده گردیده که خاصیت نفوذ(Brazing) و اتصال بالای نقره سبب خواهد شد که اتصال با کیفیت و استحکام بالا بدست آید.) آسیاز مورد استفاده در ریخته گری آسیاز برخج بوده و در جهت رعایت استانداردهای کیفی اروپا در تولید، میزان سرب آن ۱/۲ متر می‌باشد.)

### ۲- واحد پولیش و براق کاری شامل:

دستگاه های رباتیک برای سنباده و نمدزنی  
دستگاه های دستی برای سنباده و نمدزنی

### ۳- واحد ماشینکاری شامل:

دستگاه های مخصوص ماشینکاری بدنه شیر  
دستگاه های CNC اتوماتیک برای تولید قطعات شیر  
دستگاه های مخصوص فریزکاری

### ۴- واحد رنگ پودری الکترواستاتیک

واحد آپکاری بدنه برنجی  
واحد آپکاری دستگیره

### ۵- واحد طراحی مهندسی

واحد موتناز و تست شیرهای اهرمی  
واحد موتناز و تست شیرهای الکترونیکی

### ۶- واحد قالبسازی

واحد کنترل خط تولید  
واحد کنترل مواد ورودی  
واحد کنترل قطعه نهایی  
واحد شستشو و تست

### قطعات موتنازی:


کلیه شیلنگها، سردوشها و آبغشانهای مورد استفاده در این شرکت مطابق استانداردهای اروپایی می‌باشند. شیلنگها پیس-وار ساخت شرکت Mateu اسپانیا بوده و کلیه آبغشانهای مطابق استانداردهای ملی ۶۶۷۸ و اروپایی EN246 و ساخت کارخانه Neoperl آلمان می‌باشند. این آبغشانهای قابلیت مخلوط کردن آب و هوا را داشته و از این طریق معرف آب را تا حد قابل توجهی کاهش می‌دهند. کارتريجهای مصرفی KWC ایران از شرکتهای معتبر اروپایی تهیه گردیده که همگی مطابق استاندارد EN817 تولید شده اند.

### مزایای استفاده از شیرهای KWC


- ۱- مصرفه جویی ۳۰ درصدی در مصرف آب.
- ۲- سرب کنترل از ۱ درصد، کمک به حفظ سلامتی خود و مشتری.
- ۳- تنوع محصول و به روز بودن تولیدات.
- ۴- کیفیت برتر در شیرآلات و خدمات پس از فروش مطلوب.

نمای کلی و نقشه ابعادی:


ست تکار آوا

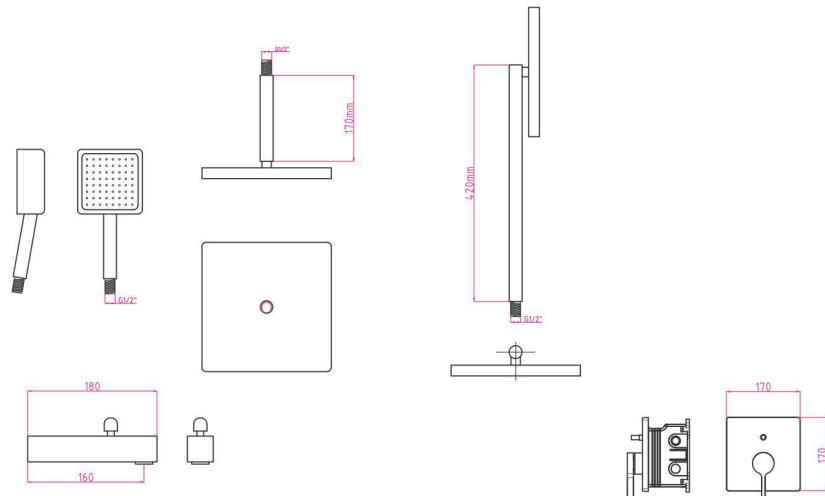


ست تکار ۹۰

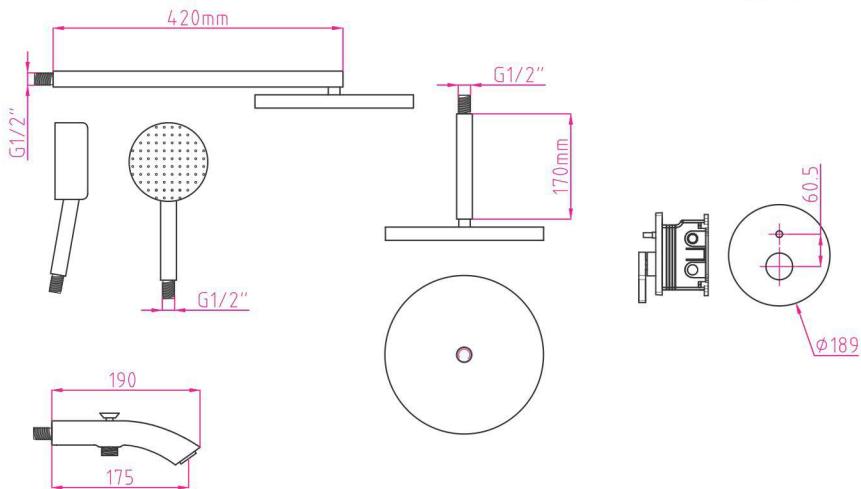



مماه توکار آوا تیپ ۱۴

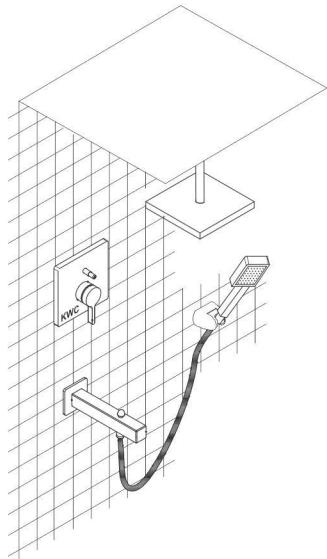

مماه توکار زو تیپ ۱۴

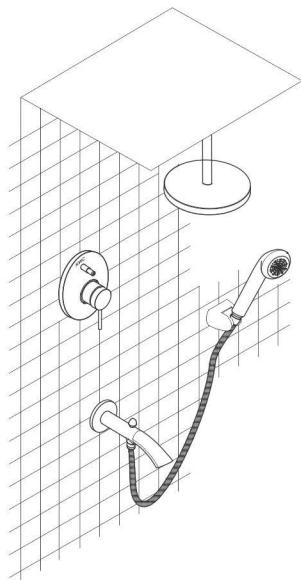


- اتصالات مربوط را مطابق شکل که از يك طرف دارای رزوه  $1/2$  لوله می باشد با استفاده از نوار آبندي تفلون بر روی شير جيت ادامه لوله کشي نصب نمایيد.

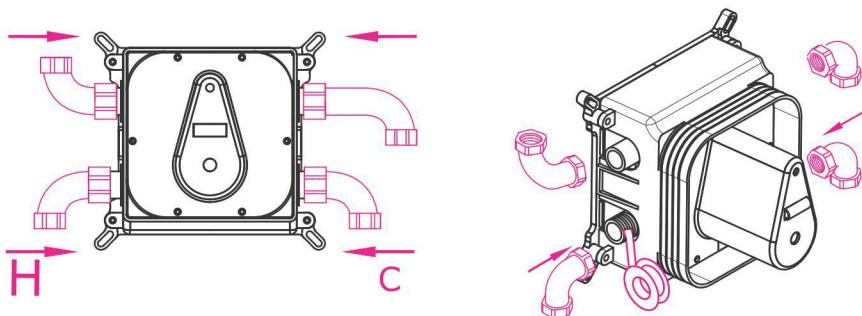


۲-ارتفاع نصب باكس روی دیوار از کف  $1m$  پيشنهاد می شود که به خواسته مشتری قابل تغییر است همچنین محل نصب خروجی وان حداقل  $5 cm$  زیر شیر اصلی توکار پیشنهاد می گردد. که به خواسته مشتری می تواند در دست راست و یا چپ شیر توکار نیز نصب گردد.

**توجه:** پون نصب شير توکار قبل از کاشیکاری انجام می شود. جيت همراستایسی لوله های ورودی آب سرد و گرم با شير توکار و جایگذاری باكس پلاستیکی (پیچ کردن آن روی دیوار) دیوار را به عمق ترجیحا  $32$  میلی متر (حدودا  $3$  سانتی متر) کنده و مسیر لوله های خروجی شير توکار به دوش ثابت و خروجی وان را به همان طریق روی دیوار ایجاد نمایید.


۳- در این مرحله رول پلاک های مربوطه جهت بستن باکس را در دیوار جازده و پیچ های نگهدارنده باکس را به کمک پیچ گوشتشی و با توجه به ترازبندی کامل باکس توسط تراز تعییه شده روی باکس محکم نمایید.

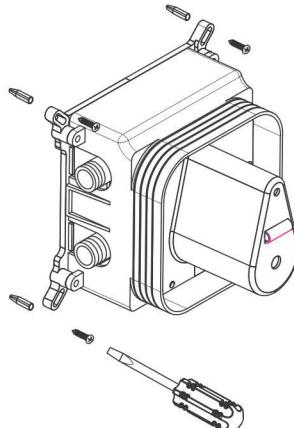

**نکته:** لازم به ذکر است فاصله قرار گرفتن سردوش بزرگ ثابت و وان پرکن تا خود شیر مرکزی توکار و همچنین محل آنها بر حسب سلیقه مصرف کننده می باشد در پایین یا چپ یا راست شیر اصلی در نظر گرفته می شود.

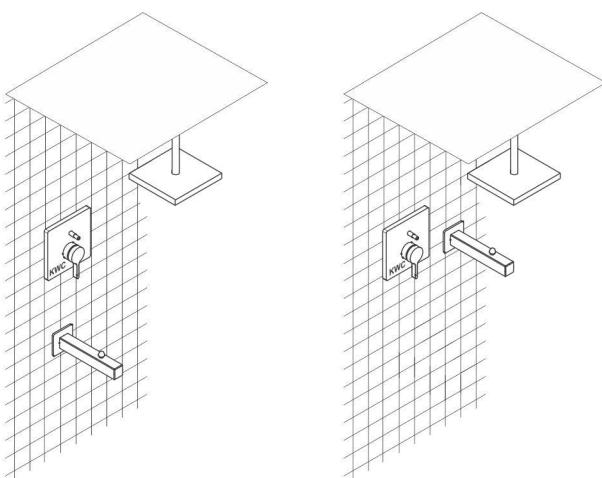


۴- پس از ثابت شدن باکس شیر توکار روی دیوار اتصالات آب سرد و گرم منتهی به شیر را به شیوه ای که امکان پذیر است به مسیر اصلی ورود آب سرد و گرم متصل نمایید.

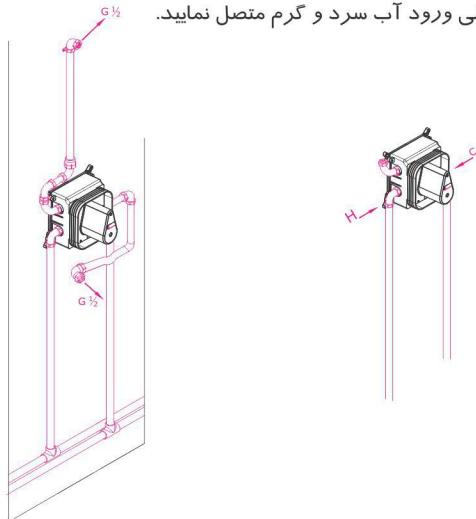


همچنین با توجه به ارتفاع مورد نظر سردوش ثابت، لوله ای به طول دلخواه در بالای شیر جیت سردوش ثابت متصل نمایید. توجه داشته باشید که این لوله نیز از یک طرف می باشد دارای زانویی  $1\frac{1}{2}$  G جیت نصب علم سردوش باشد. (جیت نصب علمک سقفی نیز می باشد) لوله در انتهای مسیر خود دارای زانویی  $1\frac{1}{2}$  G باشد).

**توجه:** از تراز بودن لوله اتصال و همچنین درست قرار گرفتن علمک سردوش ثابت با استفاده از تراز و یا بستن خود علمک سردوش بر روی این لوله اطمینان حاصل نمایید.


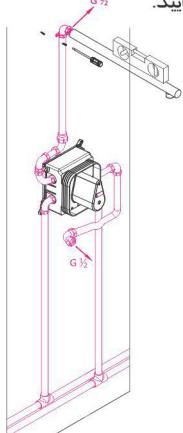


۵- در حین کاشی کاری دیوار خواهشمند است طبق اندازه های داده شده در شکل فضایی را ایجاد نمایید و در صورت لزوم اطراف آبرآ پر نمایید. لازم به ذکر است عدم رعایت نکات ذکر شده منجر به عدم آبیندی این منطقه می گردد.

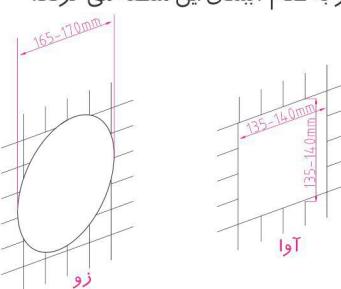


**نکته:** جیت آبیندی اطراف باکس از موادی اسفلتله کنید که در صورت نیاز دسترسی به ورودیهای سرد و گرم جیت تعمرات برداشتن و جایگزینی آن مواد مسیر بشد.

۶- پس از کاشی کاری، باقی مانده باکس که از لبه کاشی بیرون مانده است را با کاتر بریده و دور بیندازید تا باکس نگهدارنده هم سطح و یا پایین تر از سطح کاشی قرار گیرد.

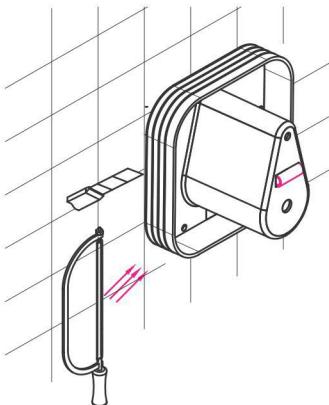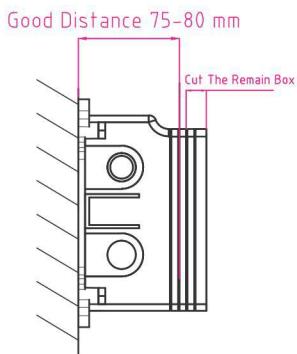


(حداکثر عمق مجاز برای باکس شیر توکار **۹۵** میلی متر و حداقل **۷۵** میلی متر است که در کاشیکاری می باشدست رعایت گردد).


۸- صفحه پلاستیکی محافظ را به کمک ۶ عدد پیچ خودکار روی باکس پیچ نموده و از وجود واشر آبیندی لاستیکی پشت صفحه اطمینان حاصل فرمایید.

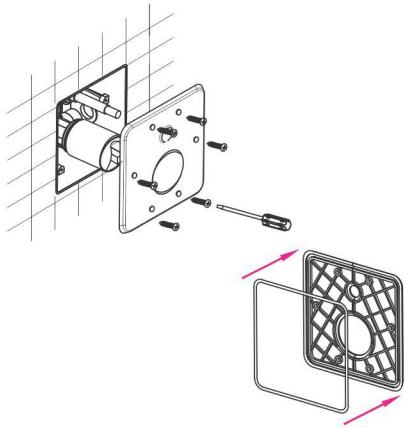

۷- محافظ کارتريج و دایورتور را باز نموده و در صورت نیاز درز بین کاشیها و باکس نگهدارنده را به کمک چسب آبیندی سیلیکونی پر نمایید.

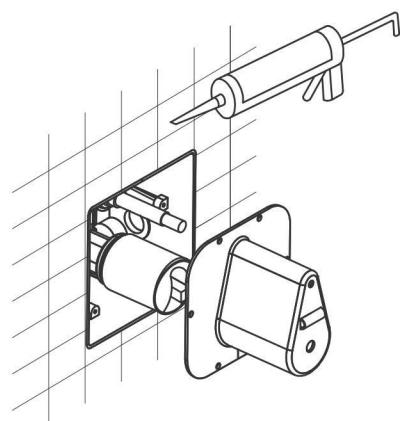


۹- پس از تمیز کاری سطح صفحه فلزی اصلی آبکاری شده، آنرا با دقت روی صفحه پلاستیکی زیرین نصب نمایید، حتما قبل از نصب اورینگهای داخل صفحه را گریس کاری نموده و مراقب باشید به صفحه اصلی آبکاری شده آسیب نرسانید.

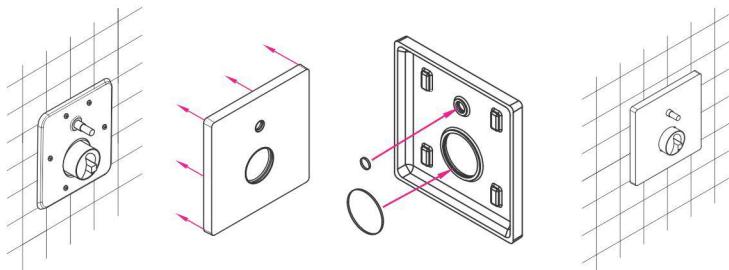


#### ۱۱- نصب بازوی دیواری یا سقفی:

- ۱- قبل از نصب بازوی های دیواری یا سقفی (لوله) کوتاهتر چیت نصب روی سقف می باشد، با باز نمودن شیر آب اصلی از خروج شن و ماسه و رسوب داخل لوله کشی اطمینان حاصل فرمایید.
- ۲- به وسیله تیوب گریس کاری تعییه شده در جعبه محصول، اورینگهای داخل قالباق فلزی را گریس کاری و مطابق تصویر روی علم نصب نموده و علم را روی خروجی دوش لوله کشی شده دیوار بیندید.




**نکته:** چیت آبیندی مناسب می باشد حتماً نوار تلفون را به دور اتصال علم به دیوار بیندید.

۱۰- دستگیره را با استفاده از آچار آلن نصب نمایید.

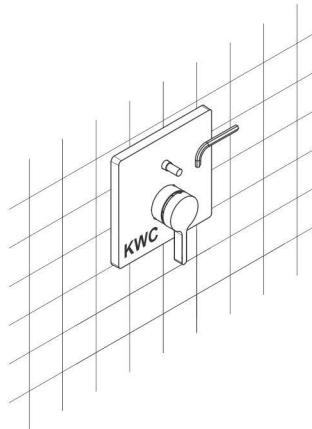


#### ۱۱- نصب وان پر کن:

- ۱- باز کردن پیچ زیر وان پر کن، مفرزی فلزی داخل خروجی وان پر کن را مطابق شکل جدا نموده و به آرامی با چرخش آن را بپرسان یا بورد.

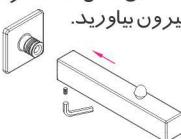


۱۳- سردوش را مطابق تصویر زیر روی علم دوش نصب نمایید.

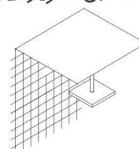


**نکته:** چیت آبیندی مناسب می باشد حتماً نوار تلفون را به دور اتصال علم به دیوار بیندید.


۱۲-۳ امغزی فلزی خروجی وان پرکن را بوسیله آچار آلن مناسب در محل خود نصب نمایید.

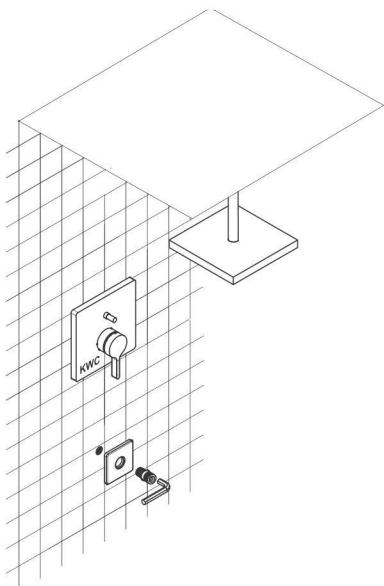

۱۲-۴ پس از اطمینان از عدم نشستی اتصالات، صفحه آبکاری نشان داده شده را از روی واسطه فلزی عبور داده و پس از مشخص کردن محل سوراخ، صفحه رول پلاک را داخل دیوار جازده و صفحه را با پیچ خودکار موجود محکم نمایید.

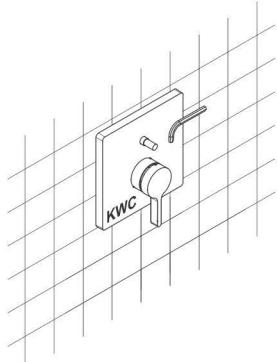


۱۲-۵ از آیندی واشر لاستیکی پشت صفحه فلزی آبکاری شده با دیوار اطمینان حاصل فرمائید.

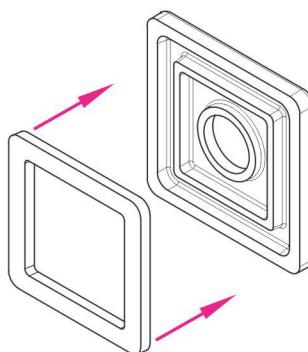


**۱۳- نصب دوش دستی :**


۱- در مکان دلخواه روی دیوار سه چهارخهای رول پلاک نگهدارنده دوش دستی را ایجاد کرده با پیچ رول پلاک دو قطعه پلاستیکی آپکاری شده نگهدارنده دوش دستی را روی دیوار نصب نمایید.

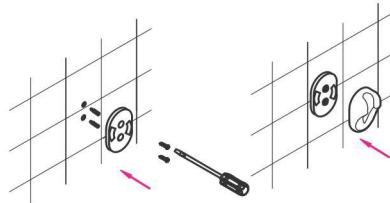

۱۲-۵ اپس از گریس کاری اورینتگیر روی هر ۵، به وسیله گریس موجود در بسته بندی، وان پر کن را اکنون به آرامی و با چرخش دست جازنید و به کمک پیچ زیر وان پر کن آنرا محکم ببندید.

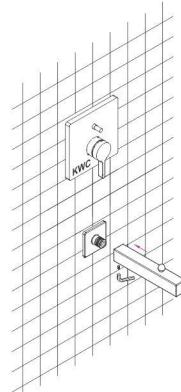


۱۳-۲ شیلتگ رابط را از یک سمت روی خروجی زیر دایورتور وان پر کن و از سمت دیگر به سردوش دستی نصب نمایید.

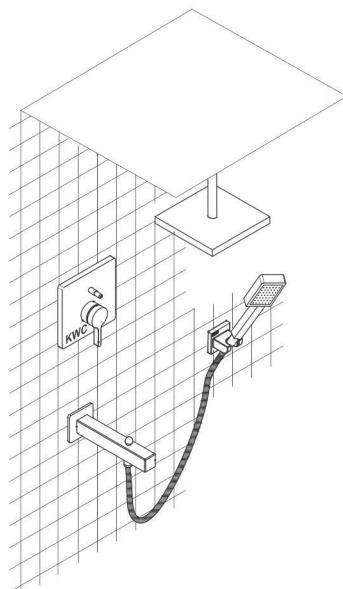


## طریقه فارج نمودن شیر مغزی از داخل دیوار :


- ۱- ابتدا صفحه فلزی آبکاری شده را پس از باز کردن پیچ دستگیره بوسیله آلن ۲/۵ به آرامی از روی صفحه محافظ پلاستیکی جدا نمایید.

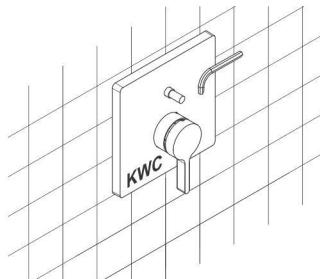

- ۲- شش عدد پیچ صفحه محافظ پلاستیکی را بوسیله پیچ گوشتی باز نموده و صفحه را از روی باکس جدا کنید.

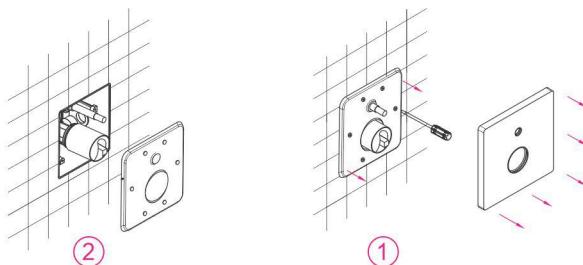


- ۳- مطابق شکل چهار عدد مهره هرز گرد را بوسیله آچار ۳۰ باز کرده و سپس سه عدد پیچ اتصال مغزی شیر به باکس را بوسیله پیچ گوشتی باز کنید و شیر مغزی را به آرامی از داخل باکس خارج نمایید.

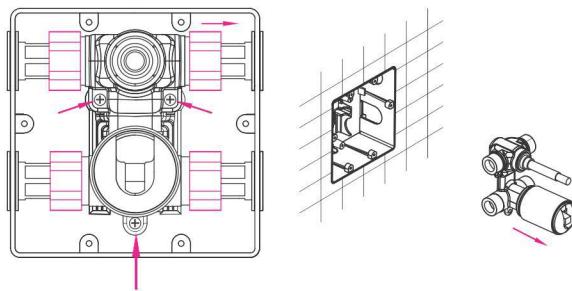


**توجه:** مراقب باشید به محافظ فلزی آبکاری شده کارتریج و دایورتور آسیب نرسد.

**نکته:** هنگام نصب مجدد شیر مغزی داخل دیوار حتما از وجود واشر توری بین ورودی ها و خروجی های شیر مغزی و مهره های هرز گرد جهت آبندی اطمینان حاصل فرمائید.

نقشه اندیهاری همام توکار آوا

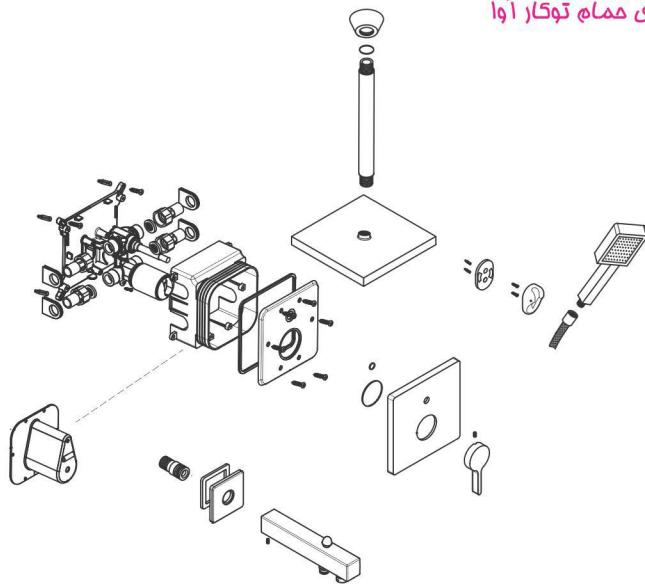


نقشه اندیهاری همام توکار (زو)

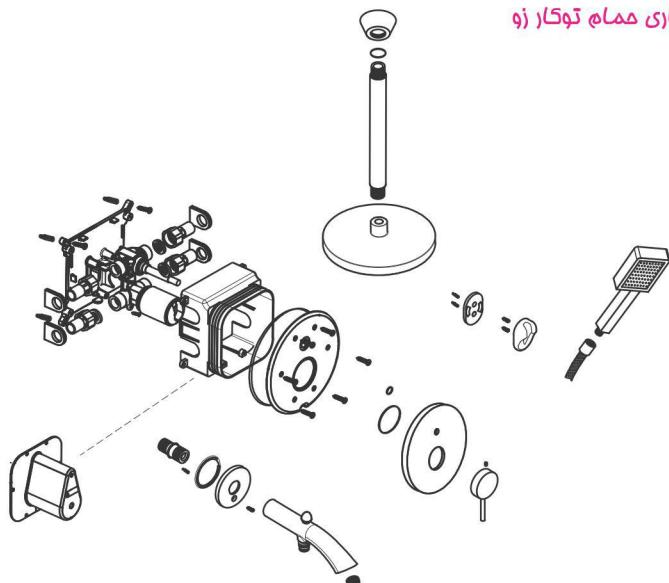


نمای کلی و نقشه ابعادی:

## توالت توکار آوا

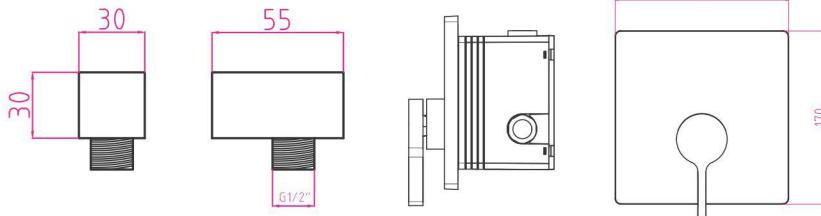


## توالت توکار زو

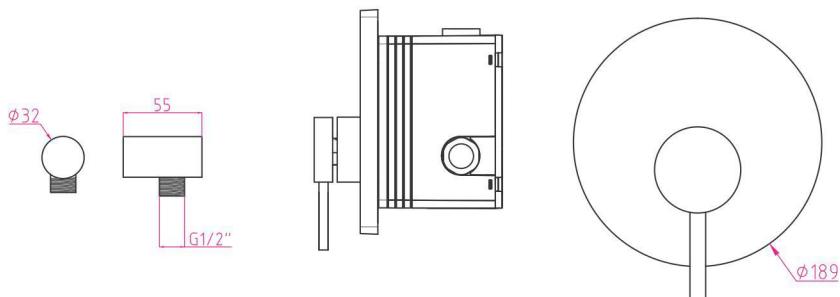


نمای کلی و نقشه ابعادی:


توالت توکار آوا

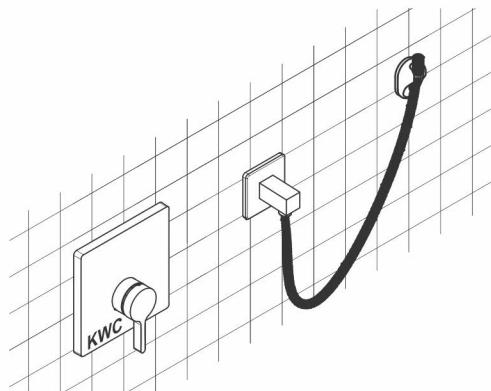


توالت توکار (ز)

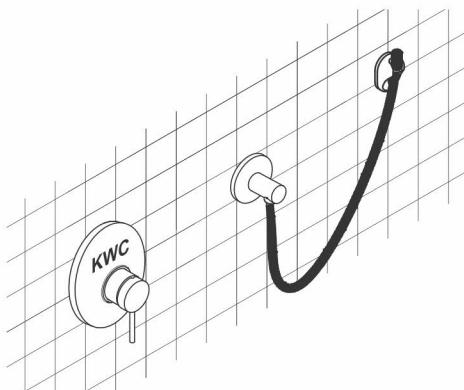


توالت توکار ورونا

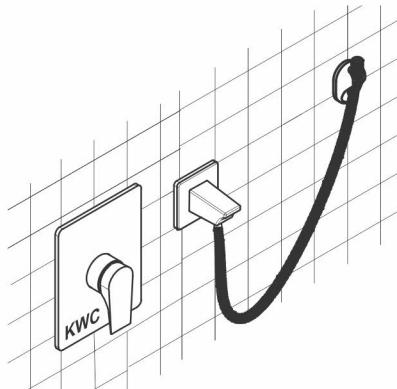


۱-شیر اصلی توکار را پس از باز کردن پیچ های محافظ کارتريج و جدا نمودن آن از داخل باکس پلاستیکی خارج نمایید.

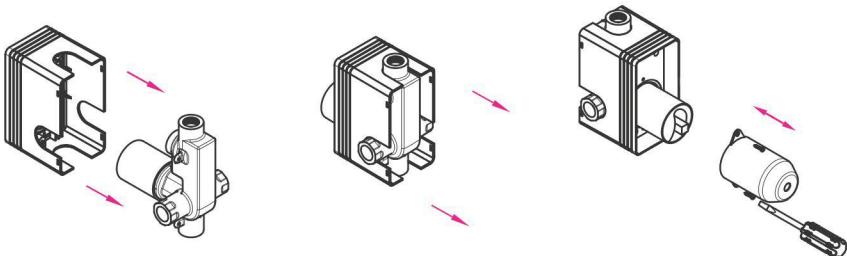

۲-اتصالات مربوط را مطابق شکل که از یک طرف دارای رزو ۱/۲ لوله می باشد با استفاده از نوار آبیندی تفلون بر روی شیر جهت ادامه لوله کشی نصب نمایید.

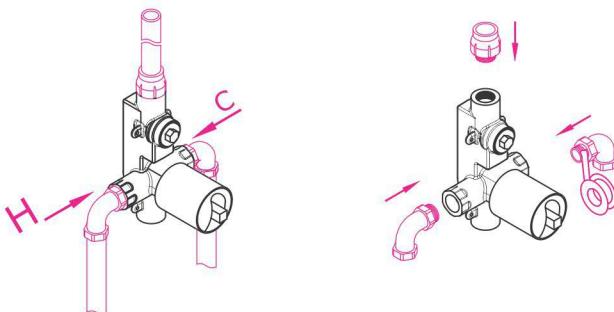


۳-ارتفاع نصب باکس روی دیوار از کف ۵ cm پیش نیاد می شود که به خواسته مشتری قابل تغییر است همچنین محل نصب خروجی توالت حداقل ۷ cm کنار شیر اصلی توکار پیش نیاد می گردد. که به خواسته مشتری می تواند در دست راست و یا چپ شیر توکار نیز نصب می گردد.

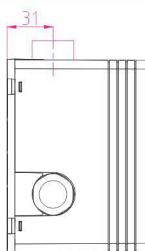


**توجه:** چون نصب شیر توکار قبل از کاشیکاری انجام می شود، جهت همراستایی لوله های ورودی آب سرد و گرم با شیر توکار و جایگذاری باکس پلاستیکی (پیچ کردن آن روی دیوار) دیوار را به عمق تریخا ۳۱ میلی متر (حدوداً ۳ سانتی متر) کنده و مسیر لوله های خروجی شیر توکار به قطعه ای خروجی توالت را به همان طریق روی دیوار ایجاد نمایید.


۴-اکنون شیر را داخل باکس محافظ خود قرار داده و قسمت کف باکس را که در جعبه بسته بندی قرار دارد بر روی باکس بیندید. از جا افتادن خارهای روی قسمت کف، بر روی باکس اطمینان حاصل فرمائید.

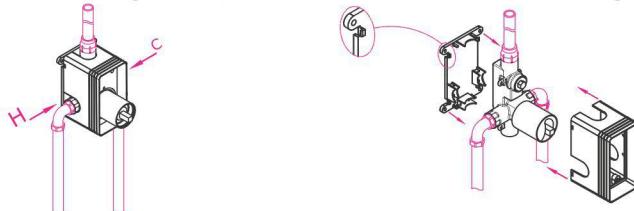


۵-در این مرحله رول پلاک های مربوطه جهت بستن باکس را در دیوار جازده و پیچ های نگهدارنده باکس را به کمک پیچ گوشته محکم نمایید.

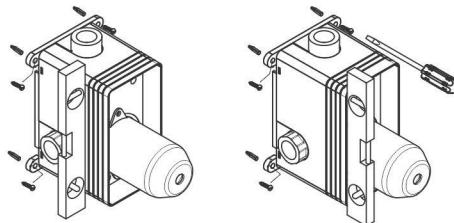


**نکته:** لازم به ذکر است فاصله قرار گرفتن خروجی فلزی توالت با خود شیر مرکزی توکار و محل قرار گرفتن آنها بر حسب سلیقه مصرف کننده می باشد(در پایین با چپ یا راست شیر اصلی در نظر گرفته می شود).

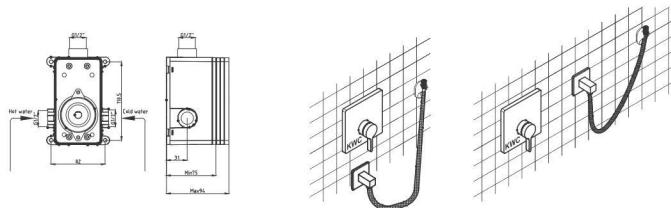

**نکته:** جهت انجام کاشی کاری، مجدد اکاورهای پلاستیکی کارتريج را بیندید تا از آسیب رسیدن به سطح آن قسمت ها جلو گیری گردد.

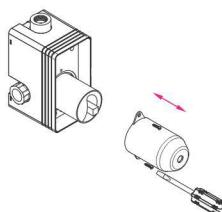


۶- پس از ثابت شدن باکس شیر توکار روی دیوار اتصالات آب سرد و گرم منتهی به شیر را به شیوه ای که امکان پذیر است و مسیر اصلی ورود آب سرد و گرم متصل نمایید.

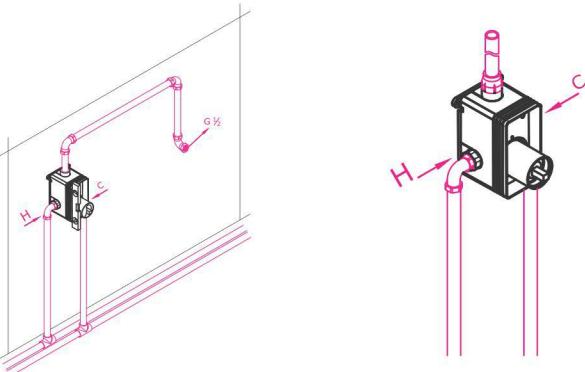


همچنین با توجه به فاصله موردنظر خروجی توالات، لوله ای به طول دلخواه در کنار شیر جهت خروجی توالات متصل نمایید. توجه داشته باشید، این لوله نیز از یک طرف می باشد دارای زانویی  $G\frac{1}{2}$  جهت نصب خروجی توالات باشد.

**توجه:** در لوله کشی های پلاستیکی (نظیر سوپر پایپ و لوله سبز و غیره...) با استفاده از اتو و اتصالات لازم و در لوله کشی های فلزی با استفاده از مهره ماسوره و انواع بوش اتصالات ورودی آب سرد و گرم شیر اصلی توکار را به شبکه لوله کشی وصل نمایید.

۸- پس از کاشی کاری، باقی مانده باکس که از روی کاشی بیرون مانده است را با اره کمانی یا کاتر بریده و دور بیندازید تا باکس گردانده هم سطح وبا پایین تراز سطح کاشی قرار گیرد.  
(حداقل  $95$  میلی متر عمق مجاز برای باکس شیر توکار  $95$  میلی متر و حداقل  $25$  میلی متر است که در کاشی کاری می باشد رعایت گردد).

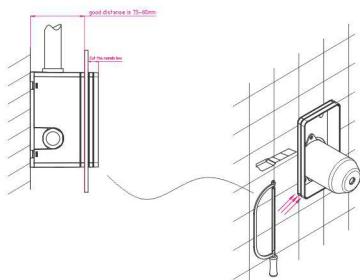


۷- در حین کاشی کاری دیوار خواهشمند است طبق اندازه های داده شده در شکل فضایی را بجاد نمایید و در صورت لزوم اطراف آن را پر نمایید. لازم به ذکر است عدم رعایت نکات ذکر شده منجر به عدم آبیندی این منطقه می گردد.

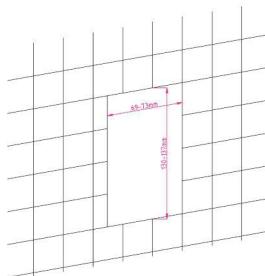


**نکته:** جهت آبیندی اطراف باکس از مواردی استفاده کنید که در صورت نیاز دسترسی به ورودی های سرد و گرم جهت تعمیرات برداشتن و حایلزنی آن مواد میسر باشد.


۹- محافظ کارتریج را باز نمایید و در زین کاشیها و باکس نگهدارنده را به کمک چسب آبیندی سیلیکونی پر نمایید.

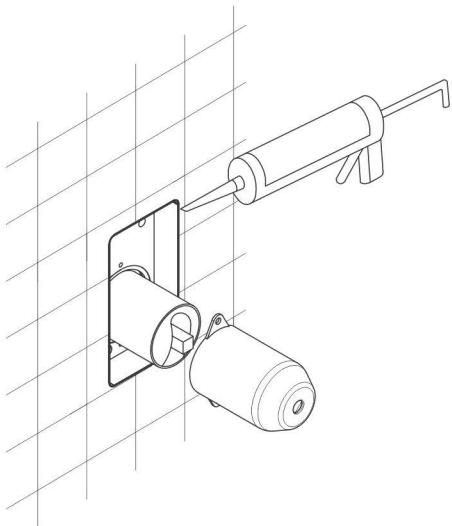

۱۰- صفحه فلزی محافظ را به کمک ۴ عدد پیچ خودکار روی شیر مغزی اصلی پیچ نمایید و از وجود واشر آبیندی لاستیکی پشت صفحه اطمینان حاصل فرمایید.

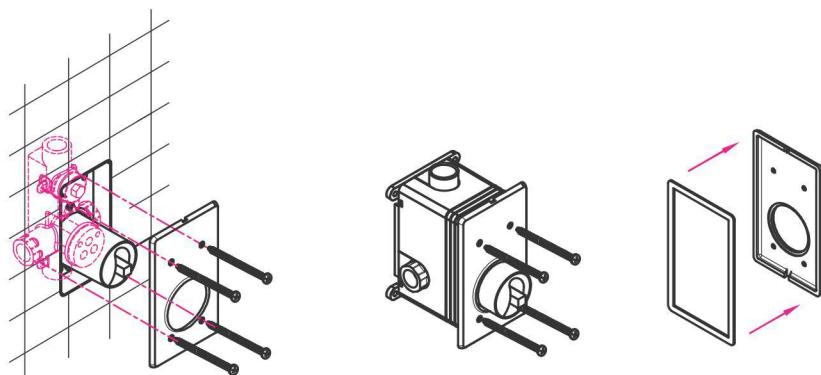


۱۱- پس از تمیز کاری سطح صفحه فلزی اصلی آبکاری شده، آنرا با دقت روی صفحه فلزی محافظت زیرین نصب نمایید. حتما قبل از نصب اورینگهای داخل صفحه را گریس کاری نموده و مراقب باشید به صفحه اصلی آبکاری شده آسیب نرسانید.

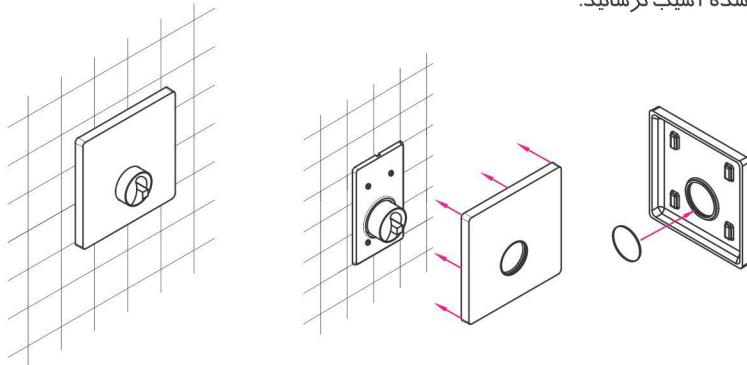


### ۱۲- نصب خروجی توالت:


۱- با بار کردن پیچ زیر خروجی توالت، مغزی فلزی داخل خروجی را مطابق شکل جدا نموده و به آرامی با چرخش آن را بپرون بیاورید.

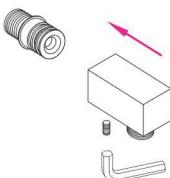


### ۱۲- دستگیره را با استفاده از آچار آلن نصب نمایید.

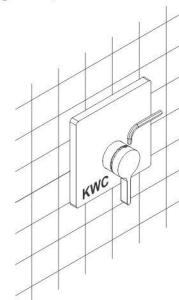


۱۳-۳ پس از اطمینان از عدم نشتی اتصالات، صفحه آبکاری نشان داده شده را از روی مغزی فلزی عبور داده و پس از مشخص کردن محل سوراخ، رول پلاک را داخل دیوار جازده و صفحه را بپیچ خودکار موجود محکم نمایید.




۱۳-۲ مغزی خروجی وان پر کن را پس از بستن نوار تفلون به دور رزووه آن را با آچار آلن مناسب در محل خود ببندید.

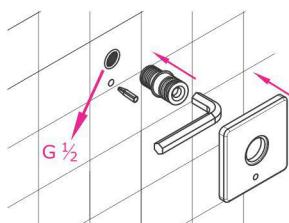

۱۳-۴ از آبندی واشر لاستیکی پشت صفحه فلزی آبکاری شده بادیوار اطمینان حاصل فرمائید.

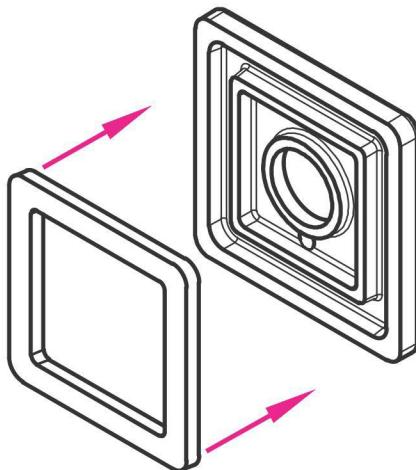


۱۳-۵ پس از گریس کاری اورینگهای روی مغزی فلزی توالات، خروجی توالات را اکنون به آرامی و با چرخش دست جا بزنید و به کمک پیچ زیر وان پر کن آن را محکم بیندید.

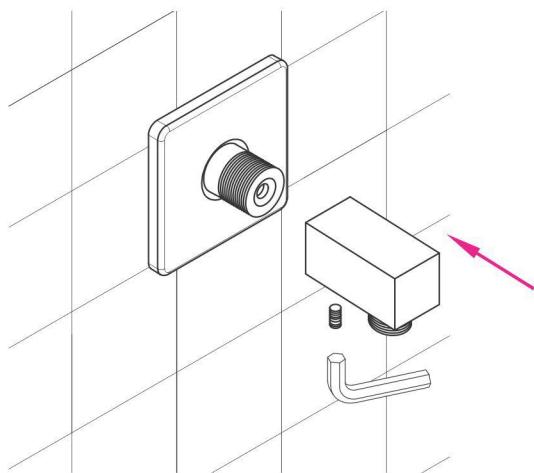


**۱۴-نصب شیلنگ توالات :**


- ۱- در مکان دلخواه روی دیوار سوراخ های رول پلاک نگهدارنده شیلنگ توالات را ایجاد کرده با پیچ رول پلاک دو قطعه پلاستیکی نگهدارنده شیلنگ توالات را روی دیوار نصب نمایید.

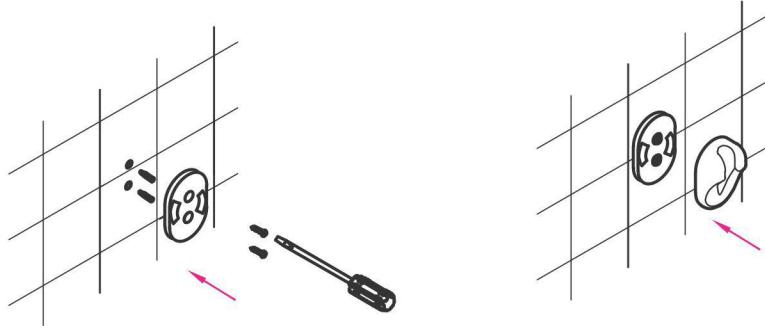


- ۱۴-۲ شیلنگ رابط را از یک سمت روی خروجی توالات و از سمت دیگر شیلنگ را بر روی نگه دارنده قرار دهید.

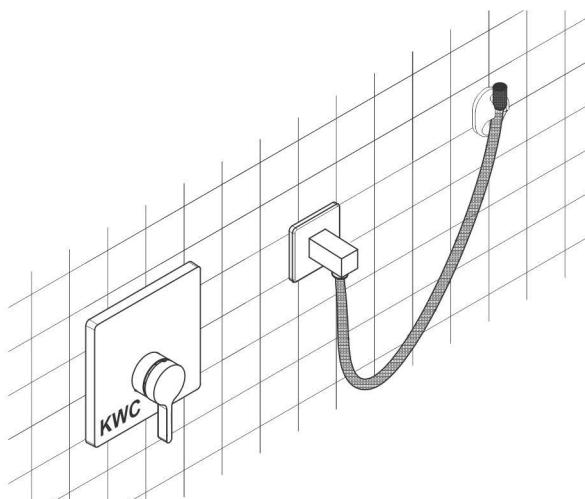


نقشه اندیهاری توالت توکار آوا

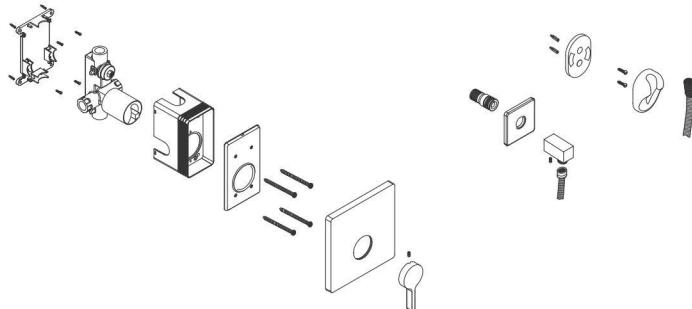

نقشه اندیهاری توالت توکار زو

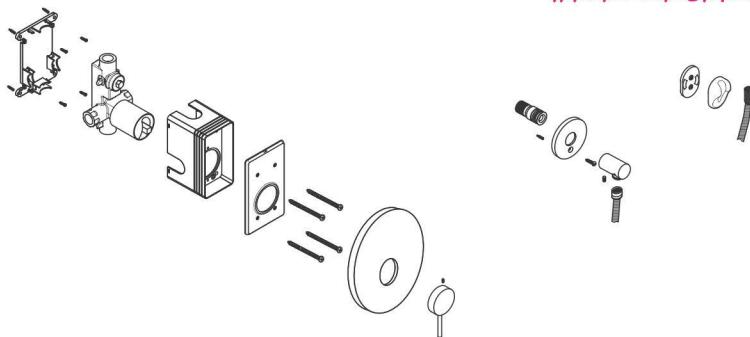


نقشه اندیهاری توالت توکار ورونا

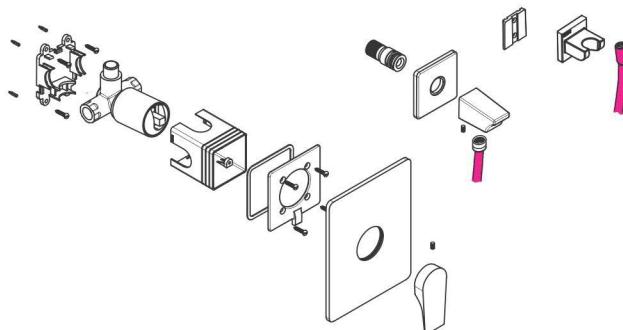


نمای کلی و نقشه ابعادی:


### دستشویی توکار آوا

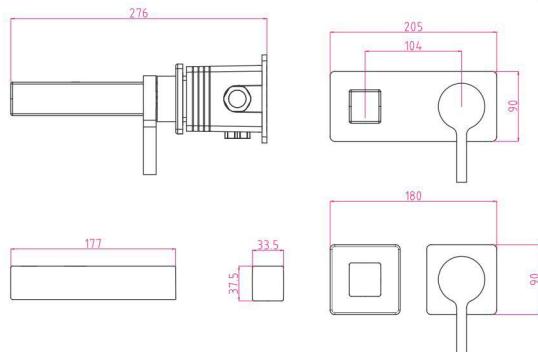


### دستشویی توکار زو

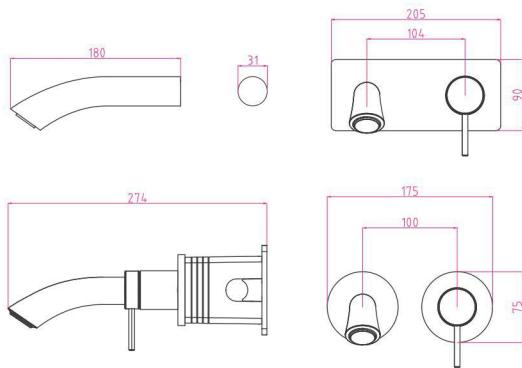


### دستشویی توکار ورونا

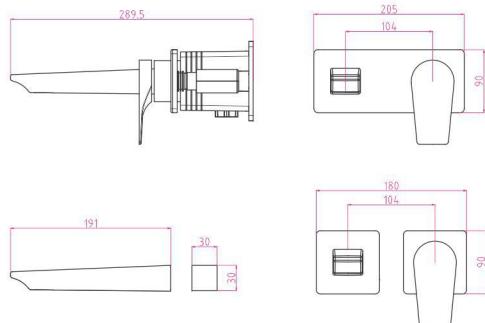


۱-شیر اصلی توکار را پس از باز کردن پیچ های محافظ کارتريج و جدا نمودن آن از داخل باکس پلاستیکی خارج نمایید.

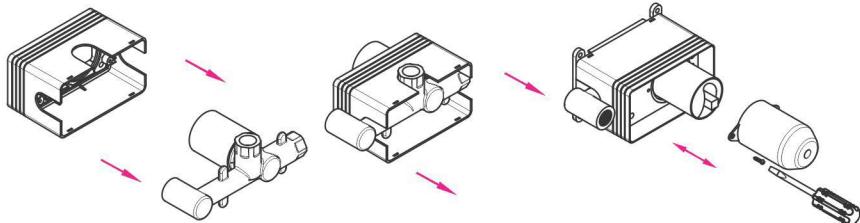

۲-اتصالات مربوط را مطابق تصاویر زیر که از یک طرف دارای رزووه ۱/۲ لوله می باشد با استفاده از نوار آبیندی تفلون بر روی شیر جهت ادامه لوله کشی نصب نمایید.

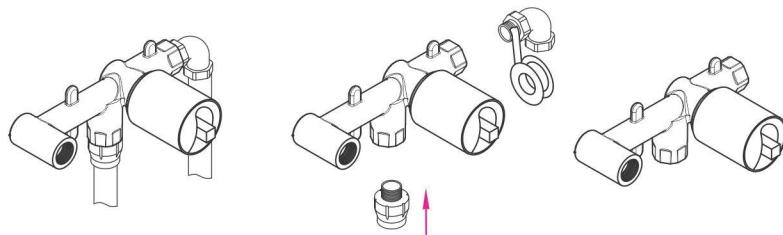


۳-ارتفاع نصب شیر توکار دیوار از کاسه دستشویی انتخابی توسط مشتری ۲۵ سانتی متر بالاتر پیشنهاد می گردد که بنا به خواسته مشتری قابل تغییر است.

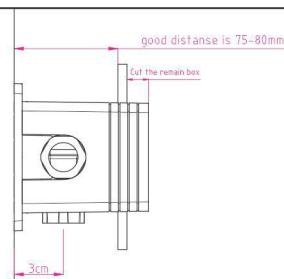


**توجه:** چون نصب شیر توکار قبل از کاشیکاری انجام می شود، جهت هم راستایی لوله های وروردی آب سرد و گرم با شیر توکار و حایگذاری باکس پلاستیکی (پیچ کردن آن روی دیوار) دیوار را به عمق تریج ۳ سانتی متر (مطلوب تصویر) کنده و مسیر لوله ها را روی دیوار ایجاد نمایید.


۴- اکنون شیر را داخل باکس محافظ خود قرار داده و قسمت کف باکس را که در جعبه بسته بندی قرار دارد بر روی باکس بیندید. از جا افتادن خارهای روی قسمت کف، بر روی باکس اطمینان حاصل فرمائید.

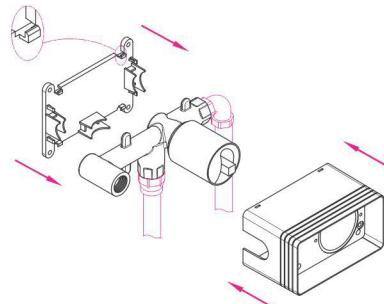


۵- در این مرحله رول پلاک های مربوطه جیت بستن باکس را در دیوار جازده و پیچ های نگهدارنده باکس را به کمک پیچ گوشی محکم نمایید. توجه نمایید که حتماً قبل از رول پلاک کردن جیت بستن باکس کاملاً تراز گردد.

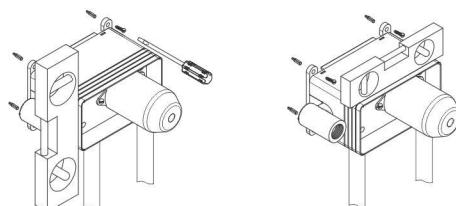


**نکته:** جیت انجام کاشی کاری، مجدداً کاورهای پلاستیکی کارتريج را بیندید تا ز آسیب رسیدن به سطوح آبکاری شده جلو گیری گردد. بسته و بوسیله درپوش های پلاستیکی ۱/۲ (موجود در بازار) در صورت امکان مسیر خروجی شیر را مسدود نمایید تا از ورود گرد و غبار به داخل جلو گیری گردد.

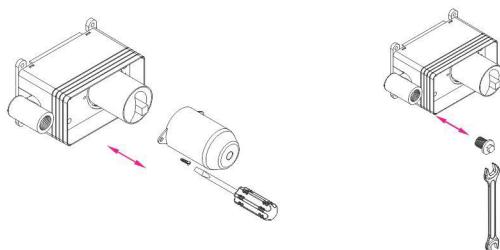



۶- پس از ثابت شدن باکس شیر توکار روی دیوار اتصالات آب سرد و گرم متنهی به شیر را به شیوه ای که امکان پذیر است به مسیر اصلی ورود آب سرد و گرم متصل نمایید.

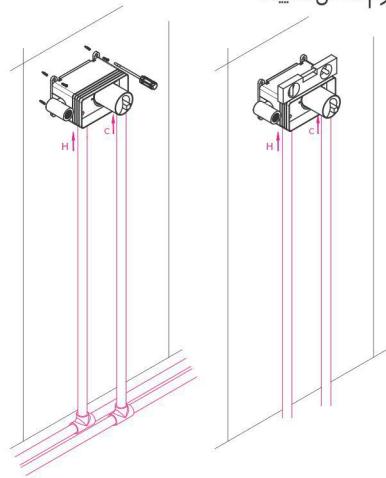

۸- پس از کاش کاری، باقی مانده باکس پلاستیکی که از لبه کاشی بیرون مانده است را با کمان اره یا کاتر بریده و دور بیندازید تا باکس نگهدارنده هم سطح یا پایین تر از سطح کاشی قرار گیرد. (حداکثر عمق مجاز برای باکس شیر توکار ۹۵ میلی متر و حداقل ۷۵ میلی متر است که در کاشی کاری می بايست رعایت گردد).

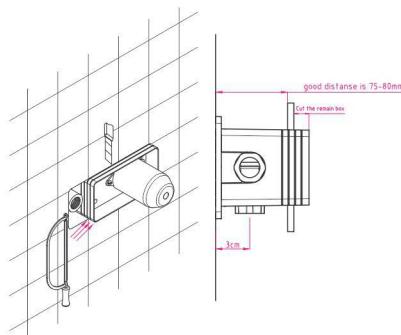


۷- در حین کاشی کاری دیوار خواهشمند است طبق اندازه های داده شده در تصویر زیر فضای را ایجاد نمایید و در صورت لزوم اطراف آنرا پر نمایید. لازم به ذکر است عدم رعایت نکات ذکر شده منجر به عدم آبیندی این منطقه می گردد.

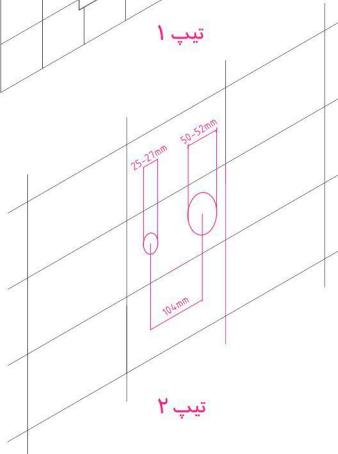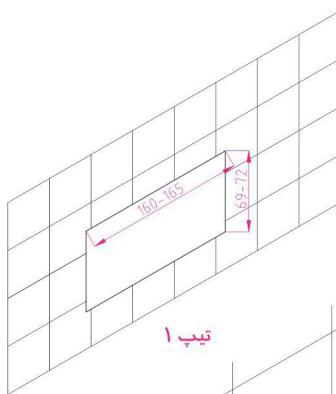


**توجه:** در صورت خرید محصول دستنش - وی توکار تیپ ۲ بایستی با مشخصات ابعادی تیپ ۲ که در تصویر بالا قید شده است کاشی کاری نمایید.

**نکته:** جهت آبیندی اطراف باکس از موادی استفاده کنید که در صورت نیاز دسترسی به ورودیهای سرد و گرم جیب تعمیرات برداشتن و حایلگزینی آن مواد ممکن نباشد.

۹- محافظ کارتریج را باز نمایید و درز بین کاشیها و باکس نگهدارنده را به کمک چسب آبیندی سیلیکونی پر نمایید. سپس باز کردن پیچ از زیر آبریز دستشویی مغزی واسط فلزی آنرا بیرون آورید و همانند تصویر به کمک آچار آلن مخصوص خود در جای در نظر گرفته شده روی شیر توکار نصب نمایید.

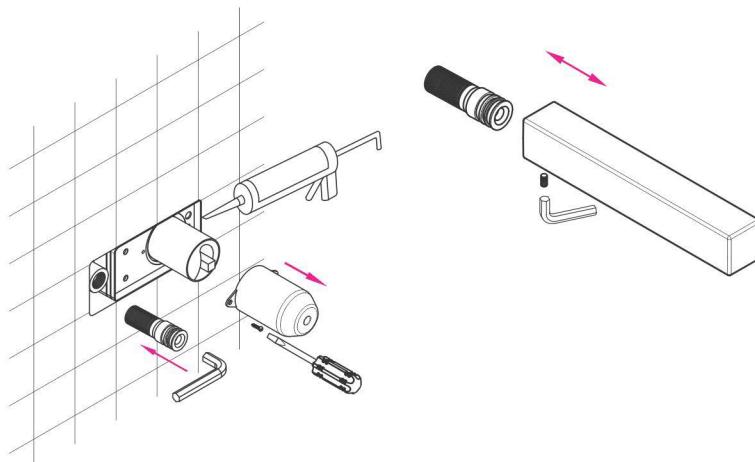


۱۰- صفحه فلزی محافظ را به کمک ۴ عدد پیچ خودکار روی شیر مغزی اصلی پیچ نمایید و از وجود واشر آبیندی لاستیکی پشت صفحه، اطمینان حاصل نمایید.

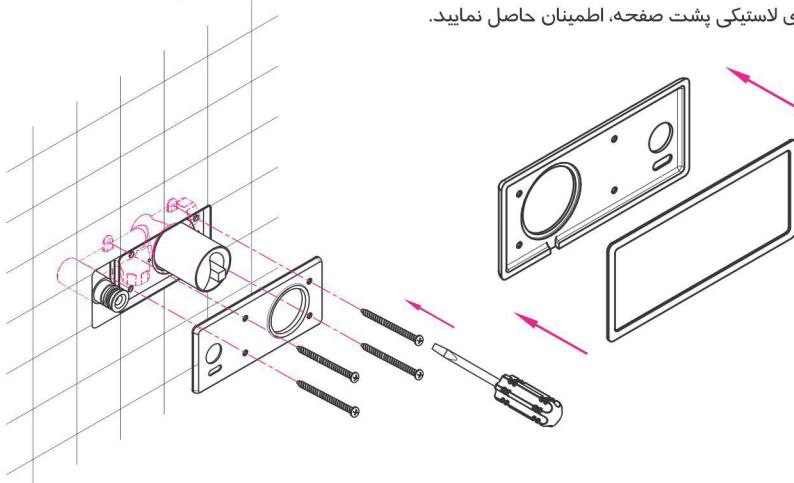


**توجه:** در صورت خرید محصول دستشویی توکار تیپ ۲ این صفحه از بسته خرید شما حذف گردیده است و نیاز به آن نمی باشد.

۱۱- پس از تمیز کاری سطح صفحه فلزی اصلی آبکاری شده، آن را با دقت روی صفحه فلزی محافظ زیرین نصب نمایید. و با استفاده از آچار آلن مناسب پیچ زیر آنرا به صفحه زیرین بیندید. حتماً قبل از نصب اورینگهای داخل صفحه را با استفاده از تیوب گریس تعییه شده در بسته بندی گریس کاری نموده و مراقب باشید به صفحه اصلی آبکاری شده آسیب نرسد.

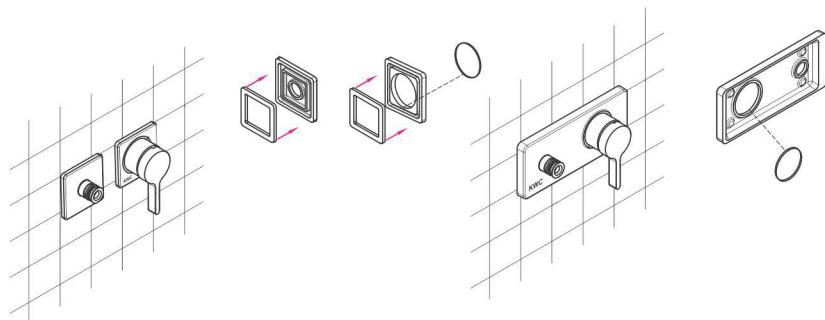


۱۲- دستگیره را مطابق تصویر با استفاده از آچار آلن نصب نمایید.

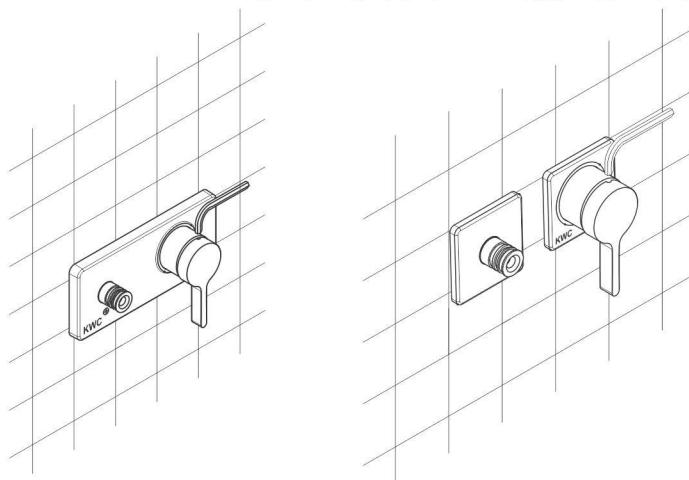


**۱۳- نصب خروجی دستشویی**

- قبل از نصب آبریزدستشویی، با باز نمودن شیر آب اصلی از خروجی شن و ماسه و رسوب داخل لوله کشی اطمینان حاصل فرمایید.

- ۱۳-۲ پس از گریس کاری اورینگهای روی مهره، آبریز را به آرامی و با چرخش دست جابزنید و به کمک پیچ زیر آبریز آنرا محکم بیندید.

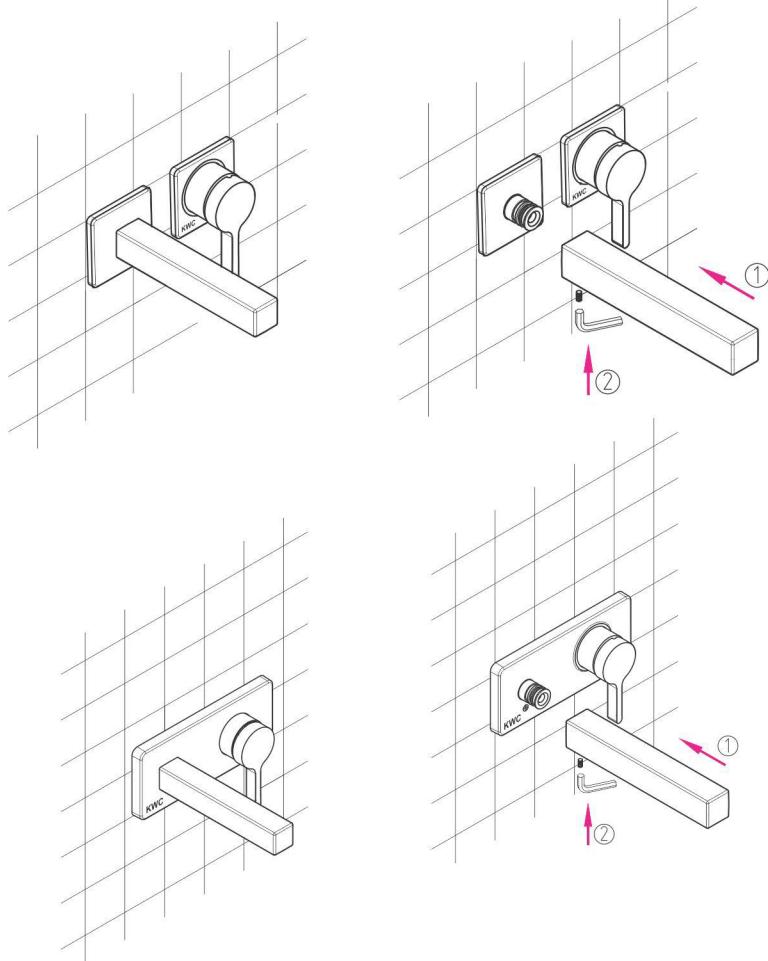

## ۱۴- نقشه اندکاری نصب :

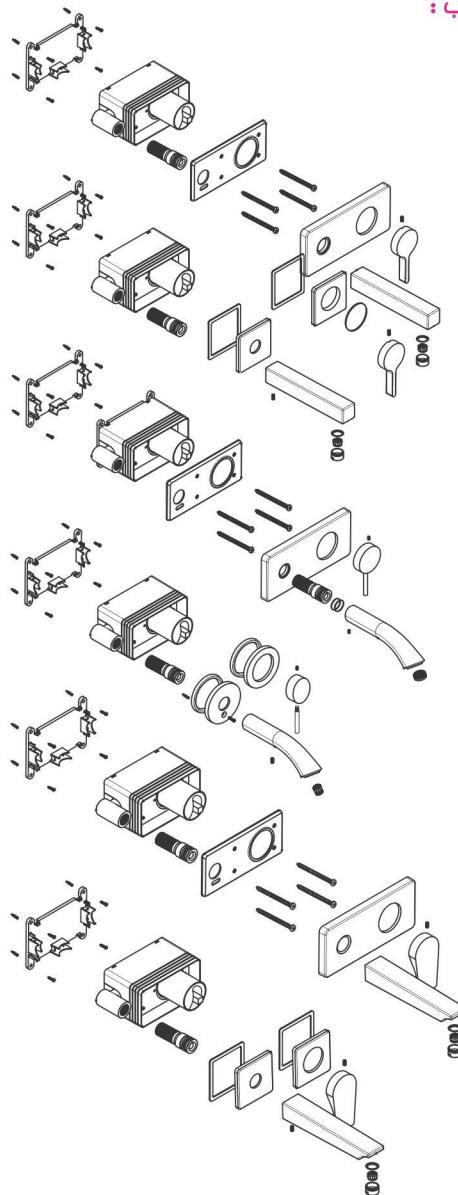

## (ووش تست اتصالات وروودی و خروجی شیر های توکار پس از نصب

- ۱- لازم است تست رایکبار برای اتصالات وروودی و بار دیگر برای هر یک از اتصالات خروجی تکرار فرمائید.
- ۲- کارتريج را هنگام تست تحت هیچ عنوان در حالت باز قرار ندهید. (کارتريج در حالت باز توانایی تحمل فشار بالای ۴ بار را نداشته و دچار نشتی و شکستگی خواهد شد و جایگزینی آن مشمول هزینه خواهد بود.)
- ۳- کاور(پوشش) کارتريج و دایورتور را به هنگام تست نشی میگذارید.
- ۴- در صورت رعایت موارد فوق چنانچه هنگام تست نشی مشاهده شد با واحد خدمات پس از فروش تماس حاصل فرمائید.
- ۵- فشار توصیه شده جیب تست (کارتريج در حالت بسته) حداقل Bar ۱۰ به مدت ۱۵ دقیق می باشد.

## نمود نگهداری و شستشوی محصولات

### صرف کننده گرامی

- تهیه راه حفظ ظاهر مطلوب محصولات پیدا شنی، شستشوی محصولات در دوره های زمانی کوتاه مدت (روزانه یا هفتگی) و با استفاده از آب و صابون، سرکه رقیق شده و با شوینده هایی با PH خنثی (یا ۷-۸) که توسط تولید کننده شوینده، جیب استفاده برای این منظور آزمایش و توصیه شده است، می باشد.
- در زمان شستشو نباید از اسکاج زبر، سیم ظرفشویی و یا دیگر اجسام زبر و خشن استفاده شود و پس از هر بار شستشو لازم است محصول با پارچه نرم و یا پنبه هیدروفیل کاملا خشک شود تا لکه آب روی آن باقی نماند.
- بنابر این جیب شستشو مواد زبر را مدنظر قرار دهید:
- ۱- شستشو محصولات با پوشش کروم با هر نوع مواد شوینده اسیدی باعث از بین رفتن لیه کروم محصول و سیاه شدن آن آبکاری میشود.
  - ۲- شستشو محصولات رنگی با هر نوع مواد شوینده الکلی باعث از بین رفتن لیه رنگ و نمایان شدن سطح زیرین رنگ خصوصا در لبه های تیز محصول می گردد.
  - ۳- بدینی است موارد فوق شامل گارانتی نبوده و شرکت در این رابطه مسئولیتی نمی پذیرد.

## نمود تمیزکاری سردوش های همام

### صرف کننده گرامی

- محصول خردباری شده توسط شما مجهز به سردوش بارانی است که در آن نهایت احساس آرامش و راحتی برای صرف کننده در نظر گرفته شده است.
- سردوش های بارانی بدليل کم بودن فشار آب خروجی در آنها زودتر از سایر سردوش ها دچار رسوب گرفتگی شده و نیاز به نگهداری و تمیز کاری دارند، لذا لازم است در دوره های زمانی ۳ الی ۶ ماهه و حتی کوتاه تر (بسته به محل و دفعات استفاده و گرفتگی سوراخ های سردوش) تمیز کاری و رسوب زدایی شوند که برای این منظور:

- ۱- باز کردن سوراخ ها به وسیله دست و سپس شستشوی سردوش با آب روان و با
  - ۲- قرار دادن سردوش در سرکه به مدت ۲۴ ساعت پیش از میگرد.
- بدینی است خدمات سردوش شامل نشی از اطراف و یا شکستنی و ترکیدگی آن به دلیل عدم تمیز کاری و رسیدگی به موقع شامل گارانتی نخواهد بود.
- در سایر سردوش های نیز تمیز کاری به شیوه فوق در فواصل زمانی طولانی تر جیت جلوگیری از ایجاد صدمه به سایر قطعات محصول توصیه می شود.

## موارد خارج از گارانتی

- ۱- هرگونه نصب غلط محصول توسط افراد غیر متخصص و استفاده از آچارهای نامناسب که باعث صدمه زدن به محصول می‌گردد.
- ۲- دستکاری یا باز و بسته کردن قطعات محصول توسط افراد غیر متخصص در طول مدت زمان گارانتی محصول.
- ۳- يخ زدگی شیر
- ۴- شستشو با مواد شوینده غیر مجاز که باعث صدمه زدن به محصول می‌شود (مطابق توضیحی که در تذکر نحوه شستشو آمده است)
- ۵- وجود شن و ماسه در لوله کشی که باعث صدمه به محصول می‌گردد.
- ۶- تعویض باطری مشمول گارانتی نمی‌باشد.
- ۷- موارد مربوط به لوله کشی در شیرهای توکار بجز شیر مرکزی و متعلقات محصول
- ۸- عدم تمیز کاری سردوشها که منجر به صدمه زدن به محصول می‌گردد (مطابق تذکر نحوه تمیز کاری سردوشها)
- ۹- شکستگی و ضربه خوردگی محصول و قطعات همراه آن.

## احتیاط

- ۱- شیر را بر روی زمین یا سطح ناصاف قرار ندهید و از صدمه زدن به شیر خودداری فرمائید.
- ۲- هنگام تحويل گرفتن محصول آنرا به دقت بازرسی نمائید. هرگونه کسری لوازم بعد از خرید مشمول هزینه خواهد بود.
- ۳- قبل از نصب محصول درپوش لوله ها را باز نموده و اجازه دهید چند دقیقه از لوله ها آب خارج شود تا املال و شن و ماسه داخل لوله ها قبل از نصب تخلیه گردد.
- ۴- حتماً از شیر پیسوار فیلتر دار استفاده نمایید.
- ۵- بعد از نصب شیر آلات آبپاشان را باز نموده و اجازه دهید مقداری آب از شیر خارج شود و جهت استفاده دوباره آبپاشان را در جای خود نصب نمایید.
- ۶- در مواردی که جریان آب در هنگام خروج از شیر کم شده یا شکل غیر معمول و نامنظمی داشته باشد آبپاشان را باز نموده و توری آن را بوسیله سرکه از رسوبات تمیز نمایید.
- ۷- جهت نصب شیر به بروشور داخل بسته بندی توجه فرمائید و در صورت لزوم با مراکز خدمات پس از فروش تماس حاصل فرمائید.

**نکته:** بدینی است که اجرت تعمیرات و بیای قطعات تعویض شده در مدت گارانتی به عهده شرکت بوده و هزینه خدمات اضافی شامل ایاب و ذهاب، حمل و نقل و لوازم مصرفی مربوط به نصب به عهده خریدار می‌باشد.



Under trademark license of Franke

### کارت گارانتی

نام خریدار: ..... آدرس خریدار: .....

امضاء خریدار

نام و کد محصول: ..... نام فروشنده: .....

شماره سریال کالا: ..... تاریخ فروش: .....

آدرس فروشنده: .....

مهر و امضاء فروشنده

در صورت عدم درج تاریخ فروش در کارت گارانتی تاریخ تولید مبدأ گارانتی محاسبه خواهد شد.

### مدت زمان گارانتی

محص ..... ولات الکترونیک ۲ سال

شیر آلات کم مصرف (فشاری) ۳ سال

شیر آلات ترموموستاتیک ۳ سال

شیر آلات اهرمی ۵ سال (قطعات الکترونیکی همراه ۲ سال)

شیر های تو کار ۵ سال (شیلنگها و سردوشها فاقد گارانتی می باشد)

انواع علم دوش ۲ سال (شیلنگها و سردوشها فاقد گارانتی می باشد)

[www.kwciran.com](http://www.kwciran.com)

جهت نصب محصولات با مراکز خدمات پس از فروش و یا سرویسکاران مجاز ما در شهرستان ها تماس حاصل فرمایید.